


Einführung

Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Musikdateien von Ihrem iPod (oder USB) auf dem original Opelradio steuern oder abspielen können.

Das sind die Radiotasten, die Sie zum Steuern benötigen:

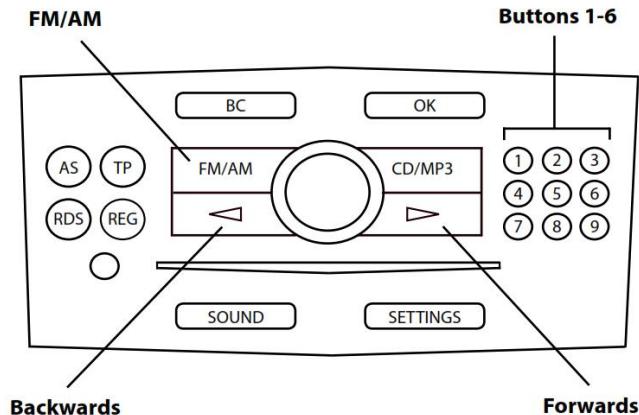

„FM/AM“ = „Quelltasten“

„Buttons 1-6“ = „Tasten 1-6“

„Backwards“ = „Rückwärts“-Taste

„Forwards“ = „Vorwärts“-Taste

Unterstützte Audiogeräte

iPod®	<ul style="list-style-type: none">iPod (3rd and 4th generation)iPod nano (1st/2nd/3rd/4th generation)iPod miniiPod Photo 4GiPod Video 5G 30GB/60GB/80GB,iPod Classic 80GB/120GB/160GBiPod Touch (1st and 2nd generation)iPhone and iPhone 3G
USB	<ul style="list-style-type: none">Flash memory or hard disk drives (Mass Storage Devices)Music formats: MP3 / WMA / OGG and uncompressed PCM-WAVPlaylist formats: M3U / PLSFile systems: FAT16/32
Aux audio	3.5mm stereo jack input is available

Steuerung des iPod (oder USB) in Ihrem Opel

Wenn Sie einen iPod benutzen, gehen Sie sicher, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Sie können Updates unter www.apple.com/support/iPod aufrufen.

1. Verbinden Sie Ihren iPod (oder USB)
2. Schalten Sie Ihr Radio EIN
3. Wählen Sie AUX, indem Sie die „**AM/FM Taste**“ drücken (wenn eine CD im CD-Slot ist, müssen Sie die Taste zweimal drücken). Das Gerät wird an der zuletzt unterbrochenen Stelle abspielen. Wenn mehr als ein Gerät verbunden ist, wird das zuletzt genutzte Gerät spielen.

Quelle wechseln

Um die Quelle zu wechseln, machen Sie folgendes:

1. Drücken Sie Taste „6“, um ins Quellmenü zu gelangen. Die Quelle wird am Display hervorgehoben.
2. Drücken und halten Sie die „**Vorwärts**“- Taste.
3. Benutzen Sie die „**Zurück**“ und „**Vorwärts**“ Taste, um eine Audioquelle auszuwählen (die Tabelle unten zeigt, welche Track Taste zu welcher Quelle gehört).
4. Drücken und halten Sie die „**Vorwärts**“- Taste, um zu bestätigen.


Track	Quelle	Beschreibung
1	AUX Eingang	Spielt das Audio von jedem Gerät, das mit dem AUX Eingang verbunden ist (3.5mm Klinkekabel am Modul).
2	iPod UI	Ermöglicht Ihnen das iPod “Click Wheel (=Walze)“ für die Audio Auswahl zu benutzen (empfehlenswert für Autos ohne Browsing und Playback Fähigkeiten).
3	iPod GW	Audio Auswahl für den iPod über die Opel Radiotasten
4	USB	Spielt Musik vom USB-Gerät, dass mit dem Gateway verbunden ist (nicht GW 100)

Einstellungsmodus

Wenn Sie den iPod GW Modus ausgewählt haben (siehe Quellentabelle, Kapitel 3), können Sie die Radiosteuerung nutzen, um das Menü Ihres iPods (oder USB) zu steuern. Nutzen Sie die Nummer Tasten „1“ bis „6“, um die relevanten Bedienungsmodi auszuwählen (siehe oben). Wenn Sie es ausgewählt haben, drücken und halten Sie die „**Vorwärts**“- Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Bitte beachten Sie: Im iPod UI Modus, Playlist browsen, Album browsen und nächster/ vorheriger Track gibt es keine Track Nummer Synchronisation mit dem Radio.

Um in der Playlist oder im Ordner zu browsen, drücken Sie die „1“. Die Playlist wird alphabetisch aufgelistet. Um auszuwählen, nutzen Sie die rückwärts und vorwärts Tasten und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die „**Vorwärts**“- Taste drücken und halten. Bei USB Geräten, M3U und PLS Playlists wird vor den Ordner ausgewählt.

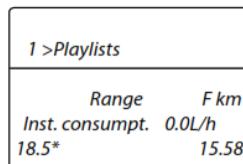

Um durch die Künstler zu browsen, drücken Sie die „2“. Die Künstler werden alphabetisch aufgelistet. Um auszuwählen, nutzen Sie die „**Rückwärts**“ und „**Vorwärts**“ Tasten und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die „**Vorwärts**“ Taste drücken und halten.

2 >Artists	
Range	F km
Inst. consumpt.	0.0L/h
18.5*	15.58

Um durch die Alben zu browsen, drücken Sie die „3“. Die Alben werden alphabetisch aufgelistet. Um auszuwählen, nutzen Sie die „**Rückwärts**“ und „**Vorwärts**“ Tasten und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die „**Vorwärts**“ Taste drücken und halten.

Bitte beachten Sie: Der erste Song jeder Playlist, Künstler oder Album wird abspielen, wenn Sie die Liste hoch oder runter gehen.

3 >Albums	
Range	F km
Inst. consumpt.	0.0L/h
18.5*	15.58

Um alle Ihre Songs von Ihrem Gerät zu hören, drücken Sie die Taste „4“ und wählen Sie Play all, Random, Repeat oder Scan. Drücken und halten Sie die „**Vorwärts**“ Taste um zu bestätigen.

4 >PlayAll	
Range	F km
Inst. consumpt.	0.0L/h
18.5*	15.58

Taste „5“ ist der normale Abspielmodus. In diesem Verzeichnis müssen Sie die „**Vorwärts**“ und „**Rückwärts**“ Taste drücken, um von Song zu Song zu gelangen. Egal welches Menü Sie ausgewählt haben, wird das Display in diesen Modus während dem Playback zurückkehren.

5 >SongName	
Range	F km
Inst. consumpt.	0.0L/h
18.5*	15.58

Um zum Quellenmenü zurückzukehren (siehe Kapitel 3), drücken Sie Taste „6“. Um zum Quellenmenü zurückzukehren, wenn Sie einen Song ausgewählt haben und dieser abspielt, müssen Sie Taste „6“ drücken, anschließend drücken und halten Sie die „**Rückwärts**“ Taste.

6 >Source	
Range	F km
Inst. consumpt.	0.0L/h
18.5*	15.58

ABC Suche

Wenn Sie Alben, Künstler oder Songs auswählen, ist die erste Information, die Sie im Untermenü bekommen **“ABC Suche”**. Drücken und halten Sie die „**Vorwärts**-“ Taste und bestätigen Sie diese Option.

3 >ABC-SEARCH	
Range	F km
Inst. consumpt.	0.0L/h
18.5*	15.58

Exclusiv
CarHiFi

Exclusiv Car-HiFi GmbH
Ausserdorf 270
CH-5705 Hallwil

www.exclusivcarhifi.ch

Telefon: 062 771 09 09
Hotline: 090 000 12 00
(Fr. 2.67 / Min. ab Festnetz)

info@exclusivcarhifi.ch