Hyundai Genesis Coupe 2.0 2010-2011

(For models equipped with auto climate control and without OE navigation)

99-7336S

KIT FEATURES


- ISO DIN radio provision with pocket
- ***Painted to match factory finish***




KIT COMPONENTS

• A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Radio housing • D) (6) Panel clips • E) (4) #8 x 3/8" Phillips screws


A

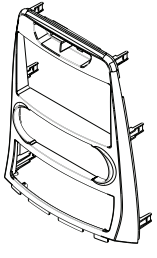


B

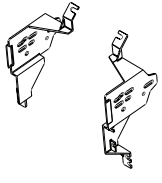

C

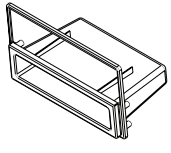

D



E



REV. 8/28/2015 INST99-7336S

Table of Contents

Dash Disassembly.....2

Kit Preparation.....3

Kit Assembly

– ISO DIN radio provision with pocket.....3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness:

• 70-7303

Antenna Adapter:

• 40-KI11

TOOLS REQUIRED

• Phillips screwdriver • Panel removal tool


CAUTION! *Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.*

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the shifter trim panel. (Figure A)
2. Unclip and remove the radio/climate control trim panel, and then unplug the climate control. (Figure B)
3. Unclip and remove the display trim panel to gain access to the top screws securing the radio. (Figure C)
4. Remove (4) Phillips screws securing the radio and then remove.


Continue to kit preparation

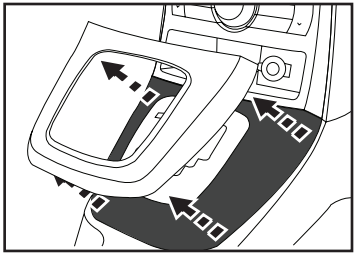

(Figure A)

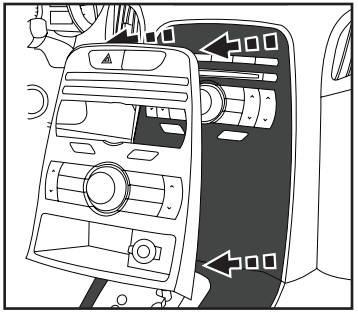

(Figure B)

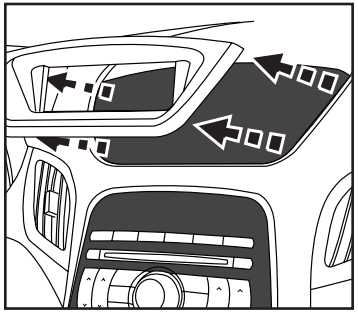


(Figure C)


Kit Preparation

1. Remove (4) Phillips screws securing the climate control to the factory radio/climate-control trim panel.
2. Attach the climate control to the *radio trim panel* using the factory hardware. (Figure A)
3. Attach (6) *panel clips* to the *radio trim panel*. (Figure B)

Continue to kit assembly

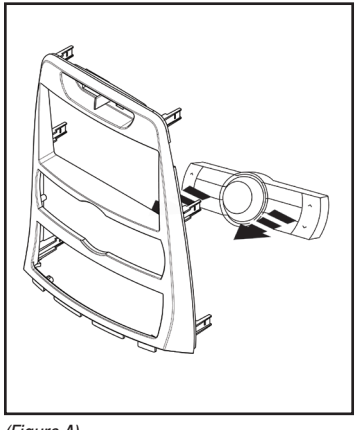

(Figure A)

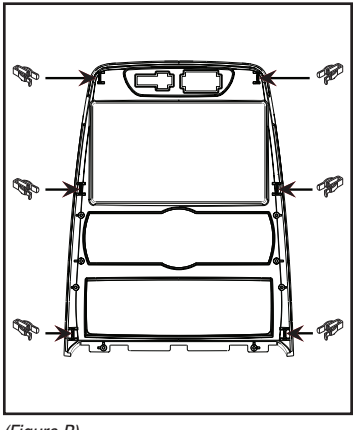


(Figure B)


Kit Assembly

ISO radio provision with pocket

1. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
2. Attach the *radio brackets* to the radio using screws supplied with the radio. (Figure A)
3. Secure the completed assembly to the *radio housing* using (4) #8 x 3/8" Phillips screws supplied (Figure B).
4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio and climate control. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Reconnect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly using the 99-7336S *radio trim panel*.

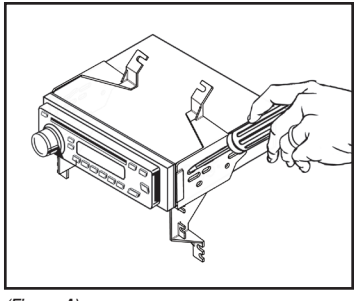

(Figure A)

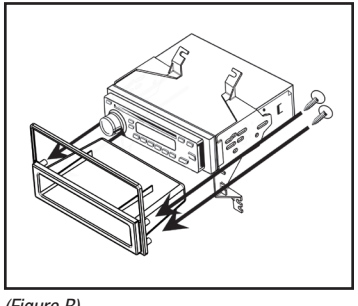

(Figure B)

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.

KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

REV. 8/28/2015 INST99-7336S

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).


REV. 8/28/2015 INST99-7336S

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION


Preparación del kit

1. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el climatizador a la fábrica radio/clima de control de panel de ajuste.
2. Fije el control de temperatura para el panel de ajuste de radio que utiliza el hardware de fábrica. (Figura A)
3. Adjuntar (6) clips del panel al panel de ajuste de radio. (Figura B)

Continúe con el ensamble del kit

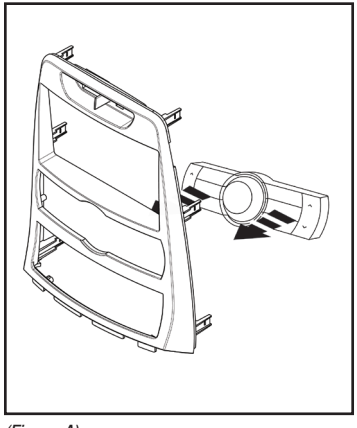

(Figura A)

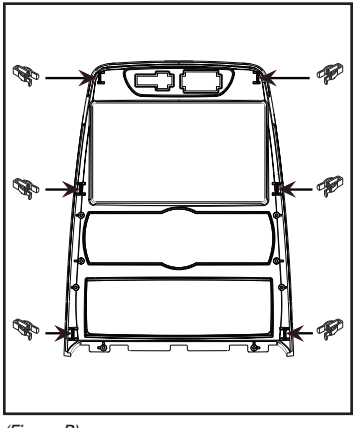


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con cavidad

1. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
2. Fije los *soportes de radio* a la radio utilizando tornillos suministrados con la radio. (Figura A)
3. Fije el conjunto completo a la vivienda de *radio usando* (4) #8 x 3/8" tornillos Phillips suministrados. (Figura B)
4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó. utilizando el *panel de ajuste de radio* 99-7336S.

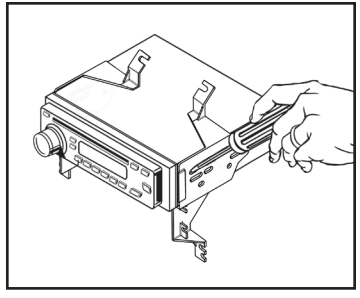

(Figura A)

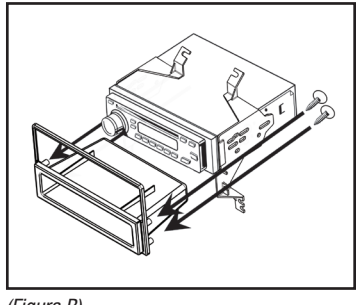


(Figura B)


Desmontaje Dash

1. Desenganche y quite el shifter panel de ajuste. (Figura A)
2. Desenganche y quite del panel de control del radio/clima panel de ajuste, y quite el panel. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel de ajuste de visualización para tener acceso a los tornillos superiores que fijan la radio. (Figura C)
4. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio y quite el panel.


Continúe con la preparación del kit

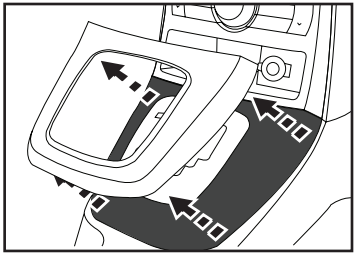

(Figura A)

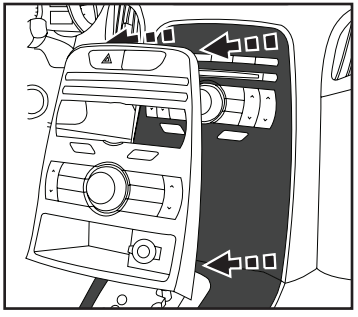

(Figura B)

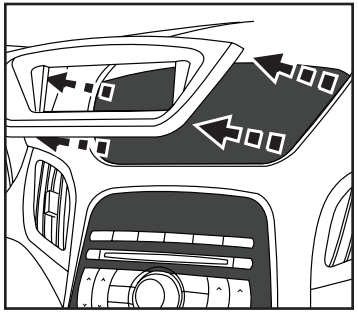

(Figura C)

Hyundai Genesis Coupe 2.0 2010-2011

(Para los modelos equipados con control de clima automático y sin navegación OE)

99-73365

CARACTERÍSTICAS DEL KIT


- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- ***Pintura para igualar el tablero de fábrica***




COMPONENTES DEL KIT

• A) Panel de la moldura del radio • B) Soportes del radio • C) Carcasa del radio • D) (6) Ganchos para panel
• E) (4) #8 x 3/8" Tornillos Phillips


A

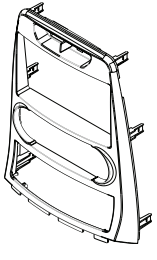


B

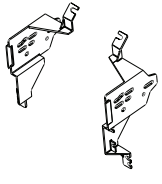

C

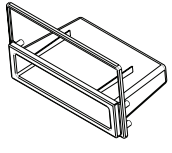

D



E



REV. 8/28/2015 INST99-7336S

Indice

Desmontaje Dash 2

Preparación del kit 3

Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DIN con cavidad 3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-7303

Adaptador de antena: • 40-KI11

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador Phillips
- Herramienta de remoción de panel

¡PRECAUCIÓN! *Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.*

© COPYRIGHT 2004-2015 METRA ELECTRONICS CORPORATION