
GM SUV/Truck /Van 1995-2005
02-3002

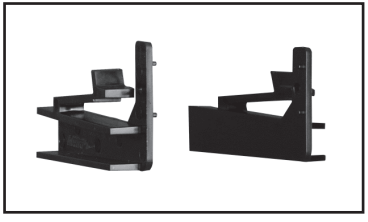


KIT FEATURES

Works with any Metra GM J-body kit

KIT COMPONENTS

• A) Mounting brackets • B) Tape strips

A

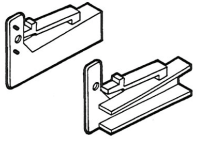

B



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1858 / 70-1859 (amplified models)

Antenna Adapter: • 40-GM10

APPLICATIONS

See application list inside cover

Table of Contents

Dash Disassembly 2

Kit Assembly 3

TOOLS REQUIRED

• Panel removal tool • 10mm socket wrench

CAUTION! *All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.*

REV. 7/20/2016 INST02-3002

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Applications

CADILLAC	
Escalade	1999-2000
Escalade	2002
Escalade EXT	2002

CHEVROLET	
Astro	1996-2005
Express	1996-2000
Pickup	1995-2000
Silverado	1999-2002
Suburban	1995-2002
Tahoe	1995-2002


GMC	
Pickup	1995-1998
Safari	1996-2005
Sierra	1999-2002
Sierra Classic	1999-2000
Sierra HD	2001-2002
Suburban	1995-1999
Savana	1996-2000
Yukon	1995-2002
Yukon XL	2000-2002

Dash Disassembly

1. With the key in the on position, apply the parking brake, place the shifter into low gear, and then tilt the steering wheel down as far as it will go.
2. Unclip the factory dash panel, unplug all switches, and then remove the panel. (Figure A)

   Note: *Take precaution pulling the panel over the factory hazard button.*
3. Depress the tabs securing the factory radio and then remove.

Continue to kit assembly

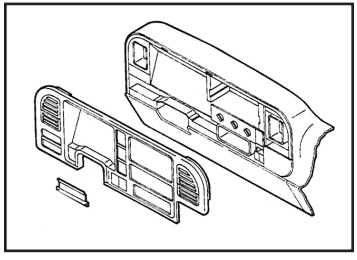

(Figure A)

Kit Assembly

1. Attach the 02-3002 brackets to the Metra GM J-body kit (sold separately) using the (2) carriage bolts and (2) Keps nuts supplied. (Figure A)


   Astro / Express / Safari / Savana only:
   Peel away the paper backings from the *tape strips* and stick the strips to the lower shelves of the *mounting brackets*. (FIgure B)

2. Follow the instructions provided with the Metra GM J-body kit for installing the radio.


3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra. Test the radio for proper operation.

4. Slide the radio assembly into the dash until the side clips engage. (Figure C)


5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

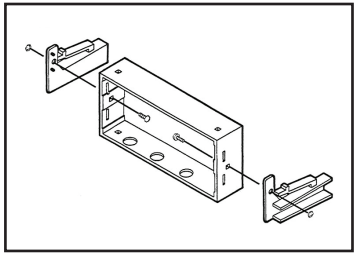

(Figure A)

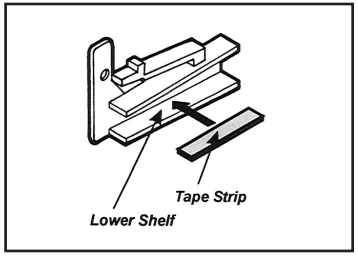

(Figure B)

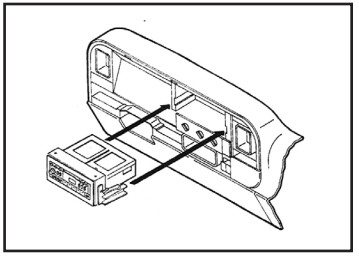

(Figure C)

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.


KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry.
Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

REV. 7/20/2016 INST02-3002

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

GM SUV/Truck /Van 1995-2005
02-3002

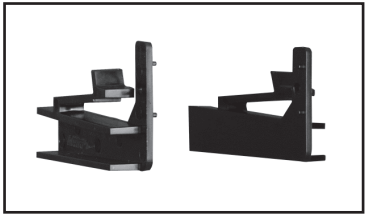


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

Funciona con cualquier Metra GM Kit de J-cuerpo

COMPONENTES DEL KIT

• A) Soportes de montaje • B) Tiras de cinta

A

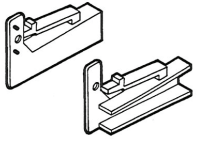

B



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-1858 / 70-1859 (modelos amplificados)

Adaptador de antena: • 40-GM10

APLICACIONES

Ver interior de la portada

Indice

Desmontaje del tablero 2

Ensamble del kit 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Herramienta para quitar paneles • llave de tubo 10mm

¡PRECAUCIÓN! *Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.*

REV. 7/20/2016 INST02-3002

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Aplicaciones

CADILLAC	
Escalade	1999-2000
Escalade	2002
Escalade EXT	2002


CHEVROLET	
Astro	1996-2005
Express	1996-2000
Pickup	1995-2000
Silverado	1999-2002
Suburban	1995-2002
Tahoe	1995-2002

GMC	
Pickup	1995-1998
Safari	1996-2005
Sierra	1999-2002
Sierra Classico	1999-2000
Sierra HD	2001-2002
Suburban	1995-1999
Savana	1996-2000
Yukon	1995-2002
Yukon XL	2000-2002

Desmontaje del tablero

1. Con la llave en la posición de encendido, aplique el freno de mano, ponga la palanca de velocidades en marcha baja, y después incline el volante hacia abajo hasta donde llegue.
2. Desenganche el panel del tablero de fábrica, desconecte todos los interruptores y luego quite el panel. (Figura A)

   Nota: *Tenga cuidado al jalar el panel sobre el botón de las luces intermitentes de fábrica.*
3. Presione las pestañas que sujetan el radio de fábrica y luego quite.

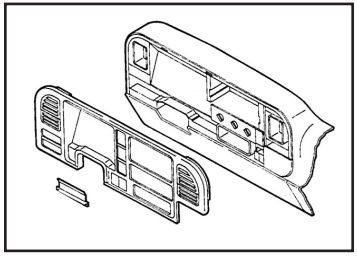

(Figura A)


Continúe con el ensamble del kit

Ensamble del kit


1. Coloque los soportes 02-3002 con el kit de cuerpo J de GM de Metra (se vende por separado) usando los (2) pernos de cabeza de hongo y las (2) tuercas keps suministrados. (Figura A)

   Astro / Express / Safari / Savana solamente:


   Despegue la soportes de papel de las *tiras de cinta* y pegar las tiras a los estantes inferiores de los *soportes de montaje*. (Figura B)
2. Siga las instrucciones del kit de cuerpo J de GM de Metra para instalar el radio.
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero, y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
4. Deslice el conjunto de radio en el tablero hasta que los ganchos laterales se acoplan. (Figura C)
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

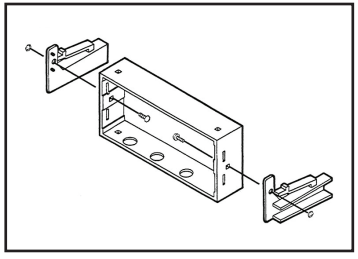

(Figura A)

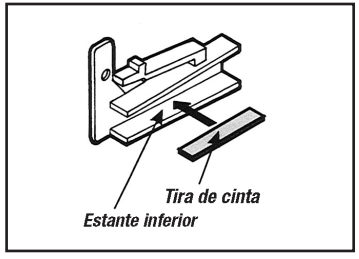

(Figura B)

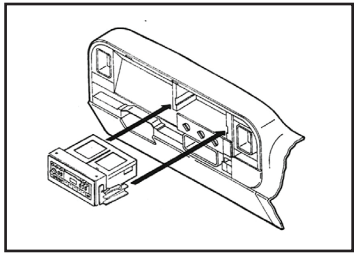

(Figura C)

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

REV. 7/20/2016 INST02-3002

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION