
Pontiac Multi Application 1993-2003
02-3320

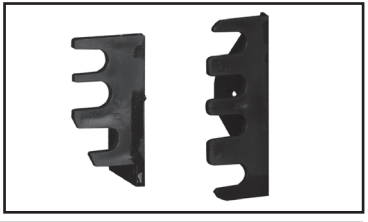

KIT FEATURES

Works with any Metra GM J-body kit

KIT COMPONENTS

• A) Mounting brackets • B) (2) Pal nuts • C) (2) Studs



WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1858

Antenna Adapter: • 40-GM10

APPLICATIONS

PONTIAC					
Bonneville	1994-1999	Firebird / Trans Am	1993-2002	Grand Prix	1994-2003
		Grand Am	1996-2000	Sunfire	1995-1999

Table of Contents

Dash Disassembly 2-3

Kit Assembly 4

TOOLS REQUIRED

• Phillips screwdriver • 7mm & 10mm socket wrench

CAUTION! *All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.*

REV. 7/20/2016 INST02-3320


© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Dash Disassembly

Pontiac Bonneville 1994-1999

1. Unclip the right side of the dash trim bezel.
2. Unclip the left side of the bezel and remove.
3. Remove (3) 7mm hex-head screws securing the factory radio and disconnect the wiring.


Continue to kit assembly

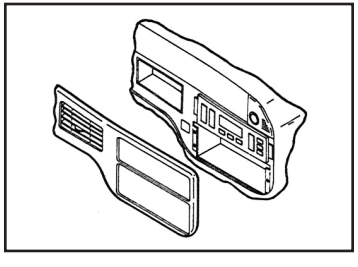

Pontiac Firebird/Trans Am 1993-1999

1. Unclip the radio trim bezel.
2. Remove (4) 7mm hex-head screws securing the factory radio and disconnect the wiring.


Continue to kit assembly

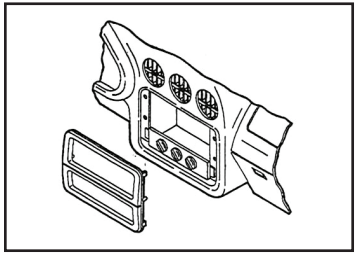

Pontiac Grand Am 1996-1998

1. Remove (2) Phillips screws from the pocket.
2. Remove (2) Phillips screws above the instrument cluster.
3. Unclip the dash trim bezel and remove.
4. Remove (3) 7mm hex-head screws securing the factory radio and disconnect the wiring.

Continue to kit assembly

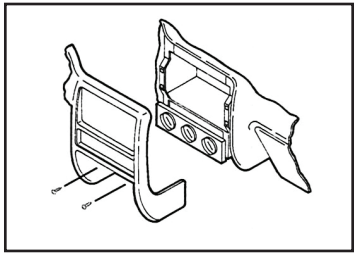

Pontiac Grand Am 1999-2000

1. Unclip the dash trim bezel.
2. Remove (3) 9/32” screws securing the factory radio and disconnect the wiring.

Continue to kit assembly


ILLUSTRATION NOT AVAILABLE

Dash Disassembly

Pontiac Grand Prix 1994-1996

1. Using a small set of pliers, grasp the retaining clip on the back of the gear shifter handle and remove the clip.
2. Remove the gear shifter handle and then unclip the center console and remove.
3. Remove (2) 7mm hex-head screws exposed under the climate controls, and then unclip the radio trim bezel and remove.
4. Remove (2) 7mm hex-head screws securing the factory radio and disconnect the wiring.


Continue to kit assembly

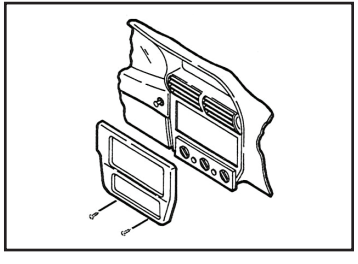

Pontiac Grand Prix 1997-2003

1. Unclip the entire dash trim bezel.
3. Remove the screws securing the factory radio and disconnect the wiring.


Continue to kit assembly

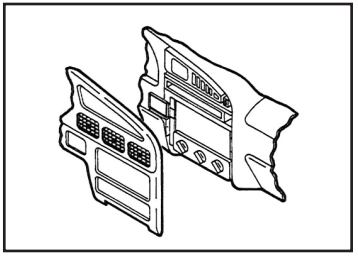

Pontiac Sunfire 1995-1999


1. Open the glove box and remove (2) Phillips screws exposed on the right edge of the radio trim bezel.
2. Unclip the bezel and remove.
3. Remove (2) 7mm hex-head screws securing the factory radio and disconnect the wiring.

Continue to kit assembly

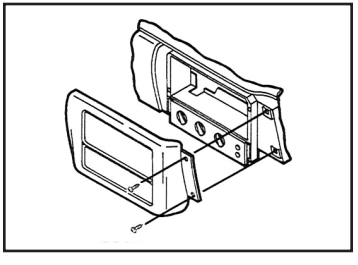

Kit Assembly

1. Attach the 02-3320 brackets to the Metra GM J-body kit (sold separately) using the (2) carriage bolts and (2) Keps nuts supplied. (Figure A)
2. Follow the instructions provided with the Metra GM J-body kit for installing the radio.
3. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra. Test the radio for proper operation.
4. Slide the radio assembly into the dash and then secure using the screws removed in dash disassembly.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

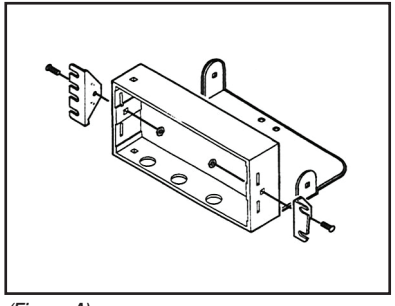

(Figure A)

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.


KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

Metra recommends MECP certified technicians

REV. 7/20/2016 INST02-3320

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Pontiac Multi Aplicación 1993-2003
02-3320

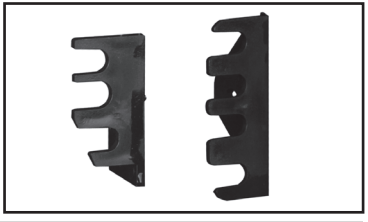

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

Funciona con cualquier Metra GM Kit de J-cuerpo

COMPONENTES DEL KIT

• A) Soportes de montaje • B) (2) Pal nueces • C) (2) Espárragos



CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-1858

Adaptador de antena: • 40-GM10

APLICACIONES

PONTIAC					
Bonneville	1994-1999	Firebird / Trans Am	1993-2002	Grand Prix	1994-2003
		Grand Am	1996-2000	Sunfire	1995-1999

Indice

Desmontaje del tablero 2-3

Ensamble del kit 4

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Destornillador Phillips • llave de tubo 7mm & 10mm

¡PRECAUCIÓN! *Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.*

REV. 7/20/2016 INST02-3320


© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

Desmontaje del tablero

Pontiac Bonneville 1994-1999

1. Desenganche el lado derecho del bisel de la moldura del tablero.
2. Desenganche del lado izquierdo del bisel de la moldura del tablero y quite.
3. Quite los (3) tornillos de cabeza hexagonal de 7mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.


Continúe con el ensamble del kit

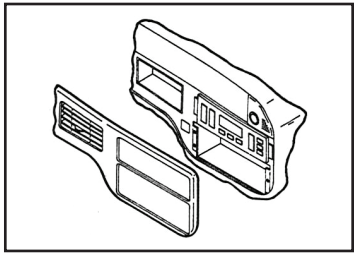

Pontiac Firebird/Trans Am 1993-1999

1. Desenganche el bisel de la moldura del radio.
2. Quite los (4) tornillos de cabeza hexagonal de 7mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.


Continúe con el ensamble del kit

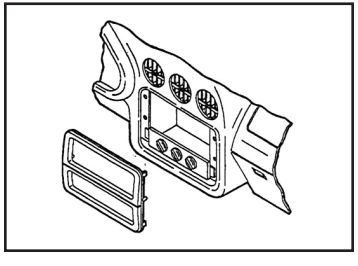

Pontiac Grand Am 1996-1998

1. Quite los (2) tornillos Phillips de la cavidad.
2. Quite los (2) tornillos Phillips de arriba del conjunto de instrumentos.
3. Desenganche el bisel de la moldura del tablero y quite.
4. Quite los (3) tornillos de cabeza hexagonal de 7mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.

Continúe con el ensamble del kit

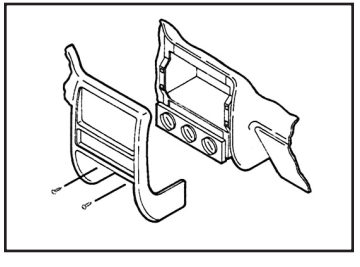

Pontiac Grand Am 1999-2000

1. Desenganche el bisel de la moldura del tablero.
2. Quite los (3) tornillos de 9/32" que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.

Continúe con el ensamble del kit


ILUSTRACIÓN NO DISPONIBLE

Desmontaje del tablero

Pontiac Grand Prix 1994-1996

1. Con un pequeño juego de pinzas, sujete el gancho retenedor de la parte trasera de la manija de la palanca de velocidades y quite el gancho.
2. Quite la empuñadura de la palanca de velocidades y después desenganche la consola central y retírela.
3. Quite (2) tornillos de 7mm de cabeza hexagonal expuestos debajo de los controles del clima y luego desenganche el bisel de la moldura del radio y quítelo.
4. Quite los (2) tornillos de cabeza hexagonal de 7mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.


Continúe con el ensamble del kit

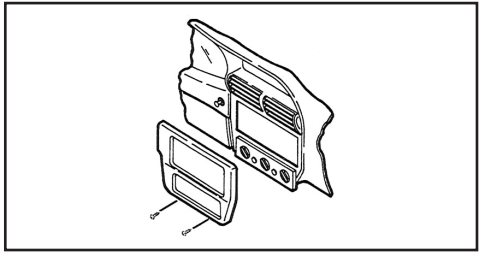

Pontiac Grand Prix 1997-2003

1. Desenganche el todo bisel de la moldura del tablero.
3. Quite los tornillos que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.


Continúe con el ensamble del kit

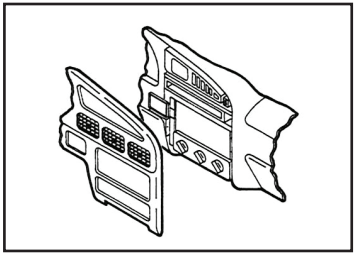

Pontiac Sunfire 1995-1999


1. Abra la guantera y quite (2) tornillos Phillips expuestos en el borde superior derecho del bisel de la moldura del radio.
2. Desenganche el bisel y quite.
3. Quite los (2) tornillos de cabeza hexagonal de 7mm que sujetan el radio de fábrica y desconecte el cableado.

Continúe con el ensamble del kit

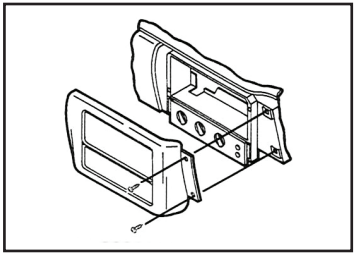

Ensamble del kit

1. Coloque los soportes 02-3320 con el kit de cuerpo J de GM de Metra (se vende por separado) usando los (2) pernos de cabeza de hongo y las (2) tuercas keps suministrados. (Figura A)
2. Siga las instrucciones del kit de cuerpo J de GM de Metra para instalar el radio.
3. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero, y haga todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
4. Deslice el conjunto de radio en el tablero y luego asegure con los tornillos retirados en el desmontaje tablero.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

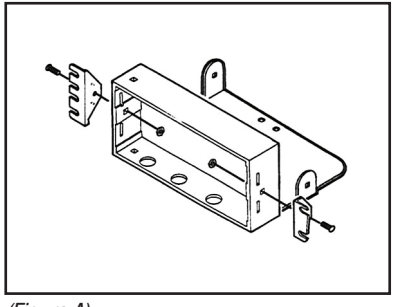

(Figura A)

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.

EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.

Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

REV. 7/20/2016 INST02-3320

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION