Compact BT - Installations- und Bedienungsanleitung

Schnellübersicht:

Bluetoothname: Compact BT xxxx, PIN: 8888

Konfiguration über Anrufe:

- FM Konfiguration: ###xxxx (xxxx = FM Frequenz) Bsp: **(###0885 = Frequenz 88,5 MHz)**
- Lautstärke: #0#x (x = 1-15)
- Mikrofonsensibilität: #8#x (x = 1-15)
- DSP für iOS: #9#1
- RDS: #5#0
- RDS text: #5#1

1. Einleitung

Das Dension Compact BT ist eine universale Freisprecheinrichtung mit eingebautem Bluetooth/A2DP für Fahrzeuge, die mit einem FM/UKW Radio oder AUX-Anschluss ausgestattet sind.

Compact BT Anschlüsse und Lieferumfang:



2. Installation


Energieversorgung

Als erstes müssen Sie das Powerkabel des Compact BT verbinden. Um dem Gerät Strom zuzuführen, nehmen Sie das beiliegende autoseitige Powerkabel und schließen Sie die 3 Kabel wie folgt an:

- Rot: +12V Batterie (dauerhaft 12V)
- Lila: +12V Klemme 15, Zündung
- Schwarz: Minus/Masse

Im Lieferumfang sind 3 Schnellverbinder enthalten. Mit diesen können Sie die Kabel einfach zum existierenden Radioanschluss oder einer anderen Stromquelle anschließen.
Falls Sie nicht mit der elektrischen Installation vertraut sind, setzen Sie sich bitte mit einem Elektriker zusammen.



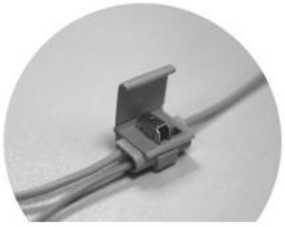



Das Mikrofon anpassen

Das Mikrofon funktioniert am besten, wenn es weg von allen Geräuschquellen (offenen Fenstern oder Lautsprechern) aber dennoch nahe dem Fahrer installiert wird. Sie können es mittig am Licht der Innenverkleidung oder dem Rückspiegel befestigen. Um das Mikrofon einfacher befestigen zu können, nutzen Sie den mitgelieferten Clip. Bevor Sie die Installation endgültig abschließen, probieren Sie verschiedene Plätze für das Mikrofon aus.

Bluetooth Konfiguration (Koppeln)

Um eine Audioverbindung zwischen ihrem Telefon und dem Compact BT herzustellen, müssen sie ihr Telefon über Bluetooth mit dem Compact BT verbinden:

a) Schalten Sie das Compact BT ein, indem Sie die Zündung anschalten
b) Gehen Sie zu „Bluetooth Einstellungen“ auf ihrem Smartphone
c) Schalten Sie ihr Bluetooth ein
d) Sie sehen die Liste der verfügbaren Geräte
e) Verbinden Sie das Compact BT, sobald es auf der Liste erscheint
f) Verbinden Sie sich mit dem PIN für das Compact BT: 8888

FM Transmitter Konfiguration

Wenn Sie das Compact BT mit ihrem Auto Audiosystem über den FM Transmitter verbinden möchten, müssen Sie erst die Betriebsfrequenz einstellen, bitte folgen Sie den Schritten:

- Suchen Sie nach einer freien FM Frequenz auf ihrem Radio
- Verbinden Sie ihr Smartphone mit dem Compact BT über Bluetooth
- Wählen Sie ###xxxx und starten Sie den Anruf, um die FM Frequenz des Compact BT auf xxxx einzustellen (**Bsp. wählen Sie ###0885 um die Frequenz 88,5 MHz einzustellen**)



Bitte beachten Sie: Die FM Frequenz kann zwischen 88.1 und 107.9 MHz gewählt werden - in 0.1 Schritten

Installation über AUX-IN

Es ist möglich, das Compact BT über den originalen AUX Eingang des Autos zu installieren. In diesem Fall müssen Sie den AUX 3.5mm Klinkenstecker des Compact BT mit dem Werk Klinkenstecker der Head Unit verbinden. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer AUX-Verbindung keine RDS Information über den aktuell gespielten Titel im Display angezeigt werden kann. Für weitere Informationen lesen Sie das Kapitel „RDS Optionen“. Bitte beachten Sie: Der FM Transmitter und der AUX-Ausgang des Compact BT sind immer aktiv.

Bluetooth Optimierung-eingehende Anrufe

Das Smartphone hat vielleicht zusätzliche Einstellungen, um eingehende Anrufe zum Compact BT zu übertragen. Wenn Sie die Stimme des Anrufers über die Lautsprecher Ihres Smartphone hören, statt über das Audiosystem (und das Telefon bereits über Bluetooth mit dem Compact BT verbunden ist), dann

- Wählen Sie: **#2#1** (und starten den Anruf)

Nach dieser Einstellung, werden die Anrufe automatisch an das Audiosystem des Autos weitergeleitet.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein anderes Smartphone verbinden, müssen Sie diese Einstellung vielleicht zurücksetzen, um dies zu tun:

- Wählen Sie: **#2#0** (und starten den Anruf)

Bluetooth Optimierung-Telefon Lautstärke

Die standardmäßig eingestellte Bluetooth Lautstärke ist mit den meisten Smartphones kompatibel. Falls diese nicht optimal sind, folgen Sie den Schritten, während Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Compact BT verbunden ist:

- Um die Lautstärke des Sprechers zu verändern, wählen Sie: **#1#x** (x=1(niedrigste)-15(höchste))
- Um die Lautstärke des Mikrofons zu verändern, wählen Sie**: #1#x** (x=1(niedrigste)-15(höchste))

Falls Sie immer noch eine geringe Lautstärke während Freisprechanrufen haben:

- Wählen Sie **#9#1** (und starten den Anruf)

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein anderes Smartphone verbinden, müssen Sie diese Einstellung vielleicht zurücksetzen, um dies zu tun:

- Wählen Sie **#9#0** (und starten den Anruf)

RDS Optionen (Bsp: „Waterloo von Abba“)

Das Compact BT ermöglicht Songinformationen über RDS. Es gibt zwei Displayoptionen, die Sie wählen können: RDS und RDS Text.

- **RDS**: Im Fall von einem RDS Display, wird der Künstler und Titel des aktuell gespielten Songs angezeigt. Im RDS Modus können bis zu 8 Zeichen gleichzeitig angezeigt werden. Der Rest der Textinformation wird im Textdisplay mit der Geschwindigkeit von einem Zeichen pro Sekunde angezeigt. Wenn Sie diese Textoption bevorzugen:
- Wählen Sie: **#5#0** (und starten Sie den Anruf)



nach 4 s:




“

- **RDS-Text**: Wenn Sie den RDS Textmodus auswählen, können mehrere Songinformationen zur gleichen Zeit angezeigt werden (hängt vom Radio ab, wie viele). Um diese zu aktivieren:
- Wählen Sie **#5#1** (und starten Sie den Anruf)

Bitte beachten Sie: Während dem Freisprechanruf sendet das Compact BT Gerät kleine „Calling“ Titel in beiden Optionen.

3. Benutzung

Bluetooth: Wenn Ihr Telefon mit dem Compact BT über Bluetooth gekoppelt ist, wird der Audioausgang (Musik, Anrufe und App Audios) mit dem Auto verbunden und das Mikrofon wird während dem Anrufen verwendet.
Um das Audiosystem zu verwenden, müssen Sie die richtige Quelle auf Ihrem Radio auswählen (AUX oder die gewählte FM Frequenz). Das Smartphone wird sich automatisch mit dem Compact BT über Bluetooth verbinden, immer wenn das Compact BT angeschaltet ist (aber nur, wenn das Koppeln erfolgreich war und die Bluetooth Verbindung des Smartphone eingeschaltet ist). Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird das Bluetooth getrennt.

Die Bluetooth Verbindung erfordert:

- Ein generelles Einschalten der Bluetoothfunktion des Telefons
- Einmaliges Koppeln vor der ersten Nutzung (siehe Bluetooth Konfiguration)

WICHTIG FÜR IPHONE NUTZER

Um Ihren Telefonanruf über die Lautsprecher des Autos zu hören (und nicht ihre Telefonlautsprecher), sind weitere Einstellungen notwendig.

Folgen Sie den Schritten: Einstellungen, Allgemein:



Bedienungshilfen:



Anrufaudioausgabe:



AUX: Das Compact BT ermöglicht Ihnen die Musik von vielen externen Audioquellen abzuspielen, das mit einem AUX-Ausgang ausgestattet ist. Der AUX-In des Compact BT ist immer eingeschaltet, deshalb müssen Sie Bluetooth Musik (falls eingeschaltet) ausschalten, um Musik über AUX abzuspielen. Falls Sie einen eingehenden Anruf haben, während Sie Musik über AUX-In hören, müssen Sie die Musik auf der externen Musikquelle stoppen. Diese bleibt sonst im Hintergrund hörbar.

4. Haftungsausschluss

Wenn sich das elektrische System anfängt fehlerhaft zu verhalten, trennen Sie bitte sofort das Aktivierungstool vom Gateway Interface und lassen Sie es vom Installateur überprüfen. Dension und seine Großhändler sowie Einzelhändler übernehmen keine Haftung für irgendwelche ungewollten Folgen oder indirekten Schäden oder Verluste und übernehmen keine Kosten für Diagnosen

Garantie

Dension Geräte haben ein Jahr Garantie, diese schützt Sie vor Fehlern in Material und Verarbeitung, die von Dension oder unseren Vertrags- und Einzelhändlern verkauft wurden.
Dension übernimmt keine Haftung für jegliche Installationsarbeiten oder übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation oder Bedienung. Für Gewährleistungsansprüche ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Exclusiv Car-HiFi GmbH
Ausserdorf 270
CH-5705 Hallwil

www.exclusivcarhifi.ch

Telefon: 062 771 09 09
Hotline: 090 000 12 00
(Fr. 2.67 / Min. ab Festnetz)

info@exclusivcarhifi.ch